


Bezdrátový ovladač / GamePad iPega  
PG-P4020A touchpad PS4


Návod k obsluze

## Vlastnosti produktu

1. Tento produkt může podporovat systémy a počítače P4, P3, IOS 13.0 nebo novější.
2. Pro připojení zařízení k gamepadu použijte BT. Ujistěte se, že je signál spolehlivý (v okruhu 8 metrů).
3. Vestavěné tlačítko s podsvícením LED má funkci osvětlení.
4. Vestavěný levý a pravý asymetrický motor, podpora dvou motorů a dvou funkcí vibrace.
5. Vestavěný 3D senzor zrychlení a gyroskopický senzor se snímáním v šesti osách.
6. Je vybaven reproduktory a 3,5mm zdířkou pro sluchátka, která umožňuje posílat herní zvukové signály prostřednictvím reproduktorů a sluchátek na rukojeti.
7. Ergonomicky vyhovující design a pohodlné používání.
8. Bez jakéhokoli pohybu přejde gamepad po 15 minutách do režimu spánku a kontrolka gamepadu zhasne.
9. Provoz dvoubodového kapacitního dotykového panelu.
10. Aktualizační program online přes USB, který podporuje nejnovější aktualizací systém konzole P4, zabraňuje problémům s aktualizací systému konzole.
11. Světelný pruh změni barvu (modrá, zelená a červená), když se uživatelé znovu připojí.
12. Zapnutí se simulovaným zvukem motoru a vibrací.
13. Stisknutím tlačítka Domů ovladač vypnete.
14. Podsvícení tlačítek zapnout/vypnout, stisknutím tlačítka "Share" +, přepnout (bezdrátový provoz).

\* Z důvodu oficiálních aktualizací softwaru herní platformy nebo změn zdrojového kódu a dalších faktorů nelze některé hry hrát nebo připojit k našemu gamepadu. Naše firma za to nenese žádnou odpovědnost a vyhrazuje si v tomto ohledu právo konečného výkladu.

# Ilustrace tlačítek

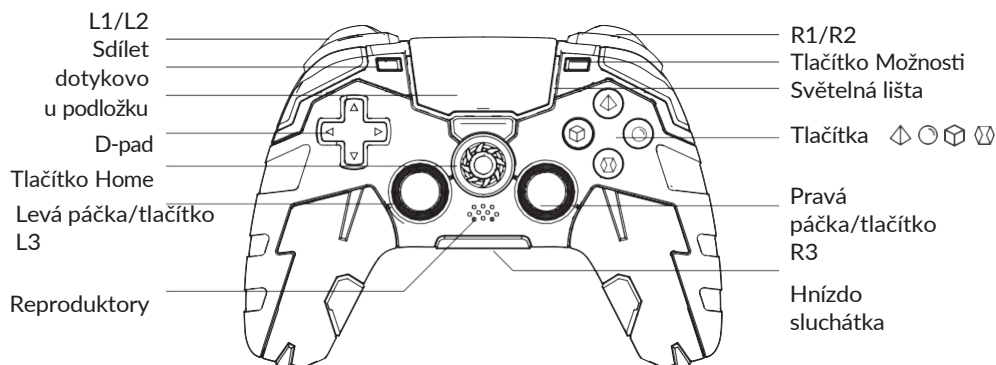

## Specifikace produktu

1. Napětí: DC5V
2. Kapacita baterie: 600 mAh
3. Statický proud: <15uA
4. Doba nabíjení: ~3 hodiny
5. BT 5.0, přenosová vzdálenost: ≤8M
6. Pohotovostní doba: 30 dní na plné nabití

## Použijte

### Připojení P4

1. Zapněte konzoli P4 a pomocí kabelu USB typu C připojte konzoli P4 k gamepadu.
2. Stisknutím tlačítka Domů navážete spojení. Po navázání spojení bude světelný proužek vždy svítit. Poté odpojte kabel USB.
3. Světelný proužek identifikuje každého uživatele a konzole automaticky spáruje každý gamepad.

1P: modrá | 2P: červená | 3P: zelená | 4P: růžová

### 4. Šestiosá korekce

Vypněte gamepad současným stisknutím tlačítka možností a tlačítka Domů. Jakmile se zvýrazňovací pruh změní na červený, stiskněte tlačítko možností. Když se lišta změní z červené na zelenou a modrou, znamená to, že byla provedena korekce (během korekce položte gamepad na stůl).

5. Zapnutí/vypnutí podsvícení tlačítek: Stiskněte tlačítko "Share" +  , pro přepnutí (funguje v bezdrátovém režimu).

6. Stisknutím tlačítka Domů na 10 sekund vypnete gamepad.


## Připojení P3/PC

1. Drátový režim počítače: pomocí kabelu USB typu C připojte gamepad k portu USB konzole. Jakmile se světelný proužek rozsvítí zeleně, gamepad se ve výchozím nastavení přepne na verzi X-360. Stisknutím domovského tlačítka přepnete mezi verzí P3 a X-360.
2. Drátový režim P3: zapněte konzoli P3 a pomocí kabelu USB typu C připojte konzoli P3 k gamepadu. Po navázání spojení se světelný pruh změní na modrý. Odpojte kabel USB Type-C a stisknutím tlačítka Domů přepněte konzoli do bezdrátového režimu. Po stisknutí tlačítka Domů se zobrazí počet hráčů, po dalším stisknutí tlačítka Domů se zobrazí nabídka možností (vypnout konzoli/připojit ovladač).
3. P3/PC nepodporuje 6 os. Plug and play bez ovladačů.

## Herní režim IOS MFI


1. Krok párování: Stisknutím tlačítka "Share" + "Home" přepněte gamepad do režimu párování. Světelný proužek bude blikat modře a reproduktor vydá zvukový signál.
2. V seznamu IOS BT najdete položku "DUALSHOC 4 Wireless Controller" a klikněte na ni. Po úspěšném spárování bude vždy svítit modrá kontrolka LED.
3. Po úspěšném spárování lze hrát hry s certifikací MFI.
4. Když je gamepad vypnutý nebo v režimu spánku, stisknutím tlačítka Domů jej znovu připojíte a na světelném panelu se cyklicky zobrazí modrá, zelená a červená barva. Když je ovladač připojen, světlo bude vždy svítit.

## Programovací funkce

1. Čtyři programovací tlačítka na zadní straně ovladače lze nastavit podle osobních preferencí.
2. Každé programovací tlačítko lze přiřadit jednomu funkčnímu tlačítku nebo více tlačítkům.
3. Způsob nastavení: Stiskněte a podržte současně tlačítko programování a tlačítko volby po dobu 3 sekund, kontrolka bude blikat modře, červeně a zeleně.
4. Stiskněte jedno nebo více funkčních tlačítek, která chcete kopírovat (  R1/ R2/ nahoru/ dolů/ doleva/ doprava).
5. Opětovným stisknutím programovacího tlačítka ukončete programování, dokončete nastavení a naváděcí světlo se vrátí do přednastaveného stavu.
6. VYMAZAT programovací nastavení: stiskněte a podržte současně programovací tlačítko, které chcete vymazat, a tlačítko volby po dobu 3 sekund, LED dioda průvodce bude blikat modře, červeně a zeleně a uvolněním tlačítek vymažete poslední nastavení.

7. Programovací tlačítko nemá funkci TURBO.

8. Obnovení výchozího nastavení: Stiskněte a podržte současně 4 programovací tlačítka a tlačítko volby po dobu 3 sekund. Jakmile začne kontrolka blikat modře, červeně a zeleně, tlačítka uvolněte a kontrolky se rozsvítí.

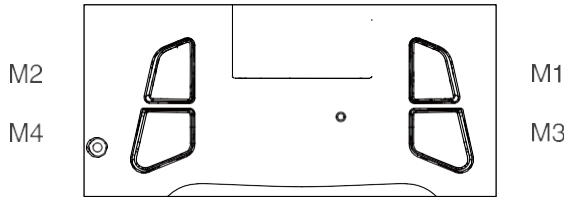

## Stav nabíjení

1. Nízký náboj: Při poklesu napětí baterie začne blikat světelný proužek, který vás upozorní na nutnost nabíjení regulátoru.
2. Pokyny pro nabíjení: Když je gamepad vypnutý, připojte kabel USB typu C a gamepad nabíjte. Během nabíjení se světelný pruh změní na žlutý. Po dokončení nabíjení pruh zhasne.


## Pozor:

1. Neskladujte tento výrobek v místech s vysokou vlhkostí nebo vysokou teplotou.
2. Do tohoto výrobku neudeřte, nebijte, nevrtejte, nepropichujte a nepokoušejte se jej rozebrat, aby nedošlo ke zbytečnému poškození.
3. Ovladač má vestavěnou dobíjecí baterii, nevyhazujte ji do odpadu.
4. Při nabíjení regulátoru jej udržujte mimo dosah ohně nebo zdrojů tepla.
5. Z důvodu oficiálních aktualizací softwaru herní platformy nebo změn zdrojového kódu a dalších faktorů nelze některé hry hrát nebo připojit k našemu gamepadu. Naše firma za to nenese žádnou odpovědnost a vyhrazuje si v tomto ohledu právo konečného výkladu.


## Obsah balení



Bezdrátový  
ovladač x1



Pokyny  
manipulac  
e x1



Nabíjecí kabel  
Typ C x1

# Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace na toto téma získáte na obecním úřadě, v čistírně nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

**CE** Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

## Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

## Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

## Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

## Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.