

iGET
HOMEGUARD

Full HD
SmartCam Flex
Rýchly návod k obsluhu - SK



Model: HGWBC-351

HGWBC-351



5 060442 173514

iGET HOMEGUARD 2022

✉ www.iget.eu/cs/helpdesk-centrum-cs

📄 <https://helpdesk.intelek.cz>



Made in China


Obsah balenia




Batériová kamera



Rýchla inštalčná príručka

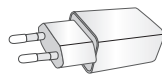


Dobijací adaptér

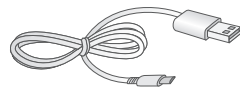

USB kabeľ




Varovné nálepky



Držiak



Skrutky




Hmoždinky

Popis zariadení a funkcií



Predný pohľad

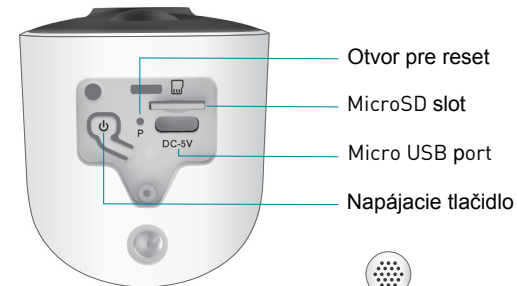





Spodný pohľad

Správa batérie

- 1 Životnosť batérie až 3 mesiace, založené na 200 s nahrávanie za deň.
- 2 Nabíjanie: DC 5V 1.5A.
- 3 Dobíjanie batérie trvá 5 hodín do plného nabitia. Prosím plne nabite kameru pred prvým použitím.
- 4 Výdrž batérie závisí od toho, ako často sa prebúdzá z režimu spánku a nahráva. Pomocou nastavenia funkcie detekcie pohybu je tak možné zabrániť nechceným aktiváciám.
- 5 Batéria sa vybíja rýchlejšie pri teplotách pod 0°C. Hneď ako dostanete upozornenie do aplikácie ohľadom nízkeho stavu batérie, odporúčame batériu nabiť vo vnútri pri vyšších teplotách. Alebo je tiež možné napájať kameru stále.

Indikácia LED stavu

Barva	Mód	Stav
	Pracovný mód	Modrá
	Režim spánku	Žiadna
	Nabíjania	Žltá
	Plne nabité	Zelená

* Životnosť batérie závisí od nastavenia, použitia a teploty.

Nabíjanie batérie kamery

- 1 Umiestnite kameru ideálne do vnútorného prostredia.
- 2 Pripojte USB kábel k nabíjacemu adaptéru, odporúčame použiť originálne ktoré boli priložené ku kamere.
- 3 Pripojte kábel ku kamere.
- 4 Pripojte adaptér do zásuvky.


* Dobíjacia batéria je nabitá na 60% pri výrobe. Odporúčame úplne dobiť batériu pred inštaláciou.

* LED na kamere svieti zeleno akonáhle je kamera plne nabitá.




Krok 1 Stiahnutie aplikácie

Najlepšie stiahnite aplikáciu "Homeguardsmart" pre smartphone pomocou QR kódov nižšie, alebo vyhľadanim "Homeguardsmart" v App obchodu.



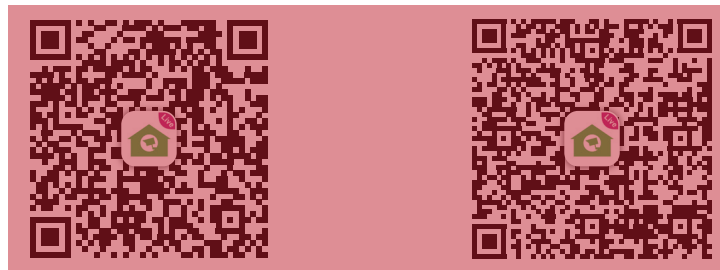


Krok 2 Registrácia účtu

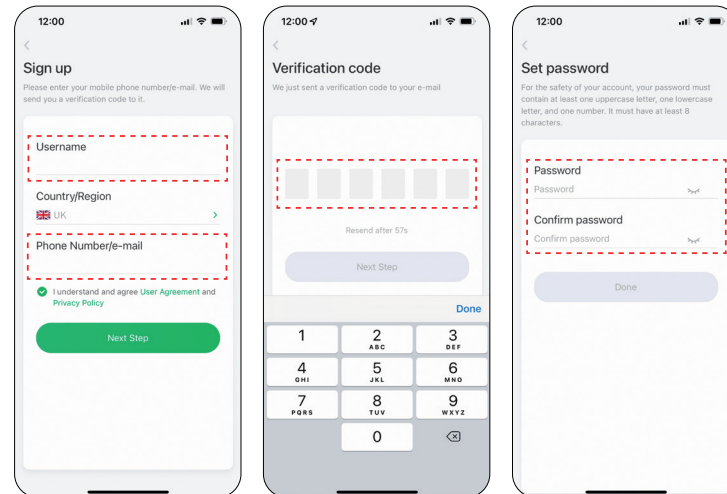

- 1 Spustíte aplikáciu Homeguardsmart, potom kliknite na Sign up/Zaregistrovať.
- 2 Dostanete overovací kód, na vaše registrované tel. číslo alebo email.
- 3 Vytvorte heslo s minimálne 8 znakmi. Heslo musí obsahovať:
 - min. jedno veľké písmeno
 - min. jedno malé písmeno
 - min. jednu číslicu
- 4 Nastavte heslo a je možné si ho tu poznamenať:

Krok 3 Pridanie zariadenia

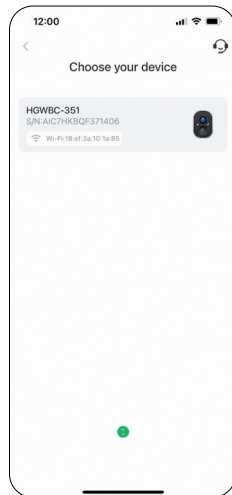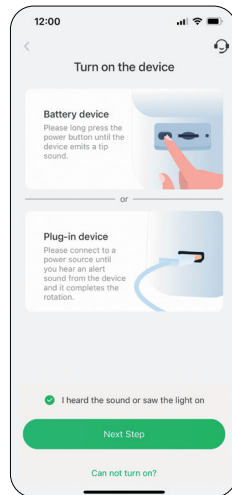
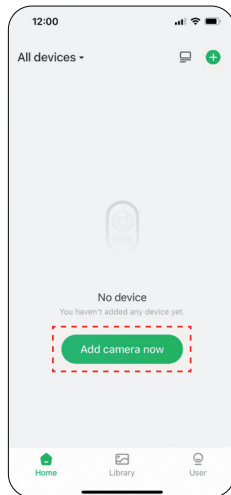


- 1 Prihláste sa pomocou účtu a kliknite na Add camera now/Pridať kameru.
- 2 Stlačte tlačidlo napájania pokiaľ nebudete počuť tón a LED svetlo bude svietiť.
- 3 Zvoľte vašu kameru a pripojte k 2,4 GHz Wi-Fi.

** Ak nepočujete 'Ding Dong Ding Dong', prosím dvakrát stlačte tlačidlo napájania pre aktiváciu nastavenia siete znova.*



Krok 4 Pripojenie k sieti

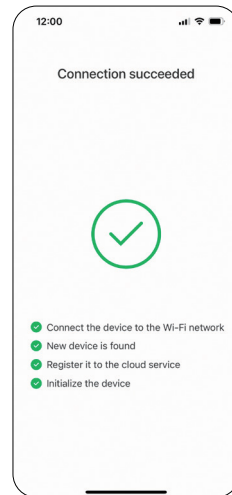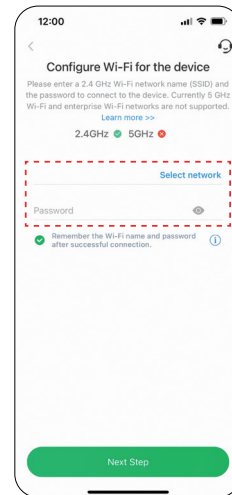


- 1 Zadajte správne Wi-Fi heslo.
Pozn.: Kamera nepodporuje 5GHz Wi-Fi.
- 2 Aplikácia vygeneruje QR kód, umiestnite tento QR kód 15-30cm pred optiku aby ho mohla načítať. Po oskenovaní QR kódu kamera oznámi "Wi-Fi connected".
- 3 Pomenujte kameru po pripárovaní.



Hotovo!


Gratulujeme, kamera je pripravená na použitie. Teraz umiestnite kameru kde je treba a kde je pokrytie Wi-Fi signálom. Potom je možné sledovať video z telefónu alebo tabletu z celého sveta!

Hlavná stránka

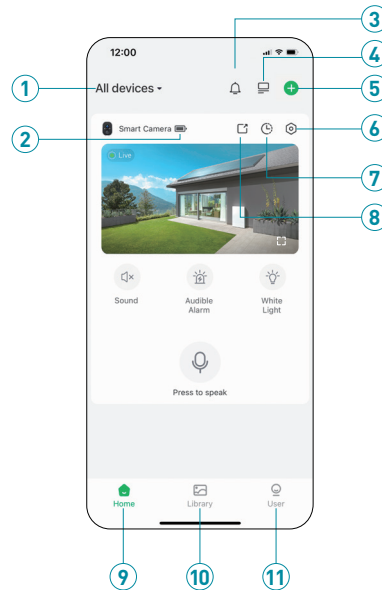


1	Názov zariadenia	Zvolenie kamery
2	Stav batérie	Kontrola stavu batérie
3	Nerušit'	Mód Nerušit'
4	Obrazovka	Kliknite pre zmenu náhľadu obrazovky
5	Pridanie zariadenia	Kliknite pre pridanie novej kamery
6	Nastavenia	Kliknite pre vstup do nastavenia
7	Prehrávanie	Kliknite pre vstup do histórie uložených záznamov
8	Zdieľanie	Zdieľanie kamery s ostatnými členmi
9	Hlavný obr.	Kliknite pre vstup na hlavný obr.
10	Knižnica	Kliknite pre vstup do histórie záznamov
11	Užívateľ	Kliknite pre nastavenie užívateľa

Online pohľad

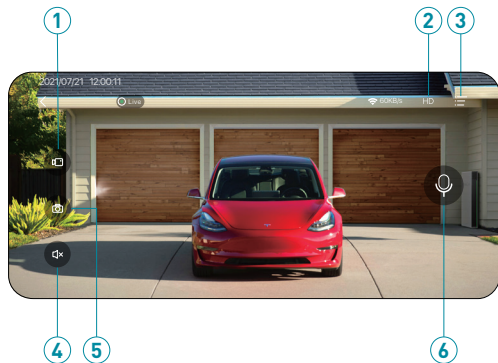


- | | | |
|---|-------------------------|---|
| 1 | Nahrávanie | Uloženie videozáznamu |
| 2 | Rozlíšenie | Kliknite pre zmenu rozlíšenia SD, FHD |
| 3 | Nastavenia | Kliknite pre vstup do nastavenia, aj napr. poplach a svetlá |
| 4 | Zvuk / Bez zvuku | Kliknite pre aktiváciu alebo deaktiváciu zvuku |
| 5 | Snímek | Uloženie snímky z online náhľadu |
| 6 | Obojsmer. zvuk | Aktivácia mikrofónu pre obojsmerný prenos zvuku |

PIR detekcia pohybu

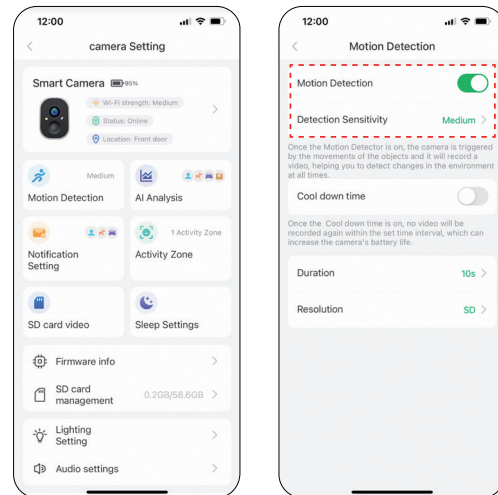


- 1 Aktivujte "Motion Detection/Detekcia pohybu" a nastavte citlivosť.
- 2 Ak zapnete "Alarm Siren/Siréna alarmu" (v nastavení zvuku) alebo "Alarm Flash/Blikanie pri poplachu" (v nastavení osvetlenia), kamera bude vydávať zvukový poplach alebo LED svetlo bude blikať pri detekcii pohybu.

AI Analýza & Notifikácia

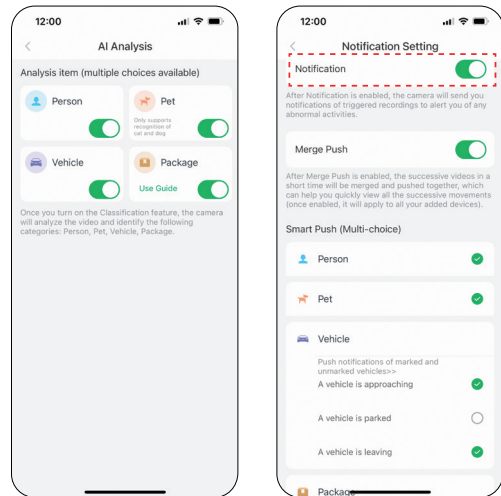


- 1 Pred aktiváciou "Notification/Notifikácia", prosím najprv aktivujte "Motion Detection/ Detekcia pohybu" pre príjem správ o poplachu.
- 2 AI analýza rozozná rozdiel medzi človekom, vozidlom, zvieratami a balíkmi.
- 3 Je možné nastaviť notifikácie založené na Človek, Zviera, Vozidlo a balenie.

Aktívna zóna

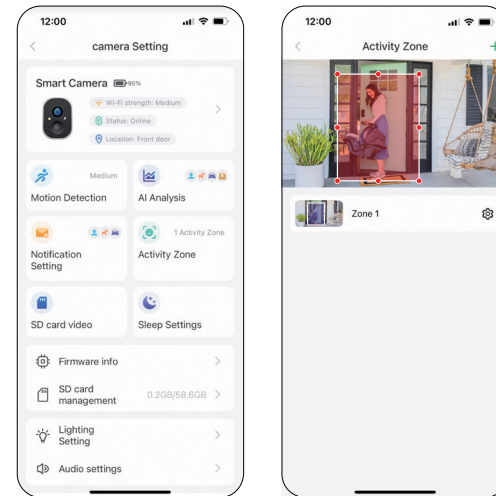


- 1 Videá budú nahrané nielen v aktívnej zóne ale aj okolo nej, podľa záberu kamery. Notifikácie ohľadom pohybu budú zobrazené iba ak bude pohyb v Aktívnej zóne.
- 2 Princípom Aktívnej zóny je sledovať pohyb v aktívnej zóne s kombináciou inteligentnej analýzy a Cloudu.

Nočný režim

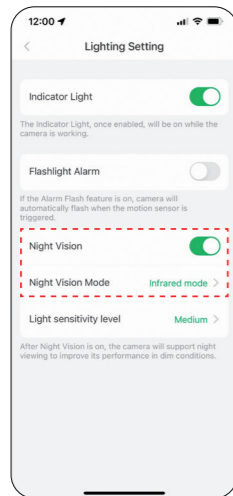


- 1 "Infrared mode/Infračervený mód" je čiernobiele zobrazenie pomocou infračervených LED. "White light mode/Mód LED svetla" je farebné zobrazenie nočného videnia.
- 2 "White light mode/Mód LED svetla" aktivuje LED svetlo na kamere a osvieti tak celý priestor pre farebný záznam. LED svetlo bude stále aktívne pokiaľ je detekovaný pohyb alebo pri online náhľade.

Filtrovanie videa

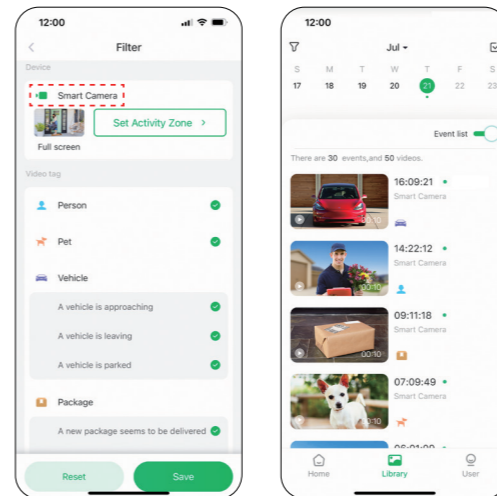


- 1 Zvolenie videí podľa názvu kamery, označenia a ďalších.

Zdieľanie kamery

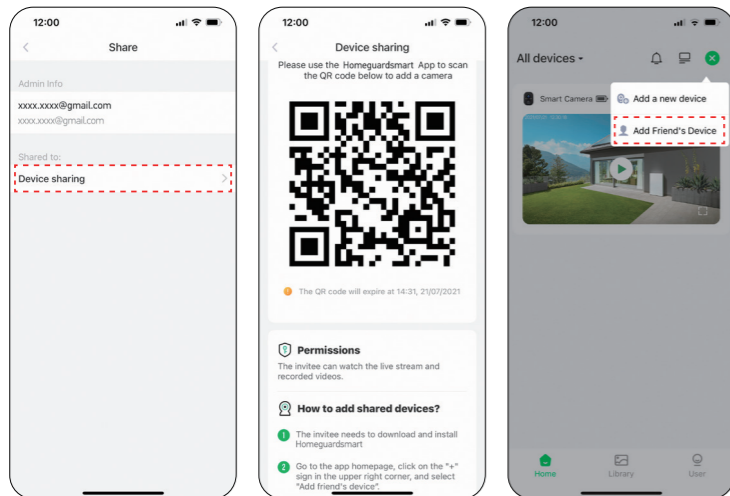

- 1 Kliknite na "Device sharing/ Zdieľanie zariadenia", a zobrazí sa QR kód pre zdieľanie.
- 2 Na druhom telefóne kliknite po registrácii atď. na "Add Friend's Camera/Pridanie kamery priateľa", oskenujte QR kód, potom potvrdíte a pripojenie kamery je kompletné.


Správa viacerých zariadení

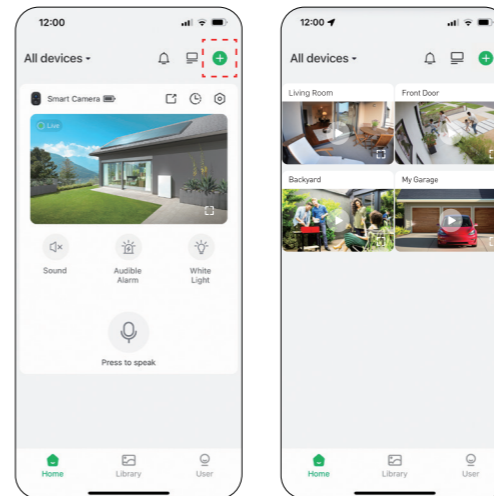

- 1 Kliknite na " + " pre pridanie viacerých zariadení.
- 2 Nastavením rozdelenia obrazovky je možné sledovať online video z viacerých kamier naraz.

* Odporúčame silné Wi-Fi pripojenie pri náhľade viacerých zariadení.

Resetovanie kamery

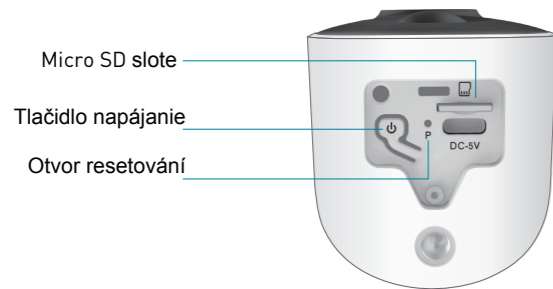

- 1 Stlačte pomocou úzkeho nástroja "P" bod pre reštartovanie kamery.
- 2 Dvojitým stlačením tlačidla Napájanie sa kamera resetuje a aktivuje mód nového pripojenia.

Ukladanie súborov


Micro SD karta

- 1 Odoberte pogumovanú krytku na kamere.
- 2 Vsuňte microSD kartu a počkajte niekoľko sekúnd doku sa nezvze "SD card detected", alebo môžete skontrolovať stav microSD karty v "Advanced Setting/ Pokročilé nastavenia". Ak nie je zobrazená vyskúšajte vypnúť a zapnúť kameru.

Nahrávanie na Cloud


- 1 Zadarmo 3 dni na pravidelné ukladanie.
- 2 Zadarmo 30 dní na Bezpečnostný plán

Zadarmo 30 dní na Bezpečnostný plán zahŕňa:

	Bez plánu	
Super HD Cloud Video historie		30dní
Stream online videa	✓	✓
Lokálne nahrávanie*	✓	✓
Notifikácia pri pohybe	✓	✓
Všetky notifikácie		✓
Pokročilá detekcia objektu		✓
Nastaviteľné Aktívne zóny		✓
AI analýza (ľudia, zvieratá, vozidlá, balíky)		✓

* Je nutné potvrdenie platenia po uplynutí danej doby


Umiestnite / Upevnite vaše kamery

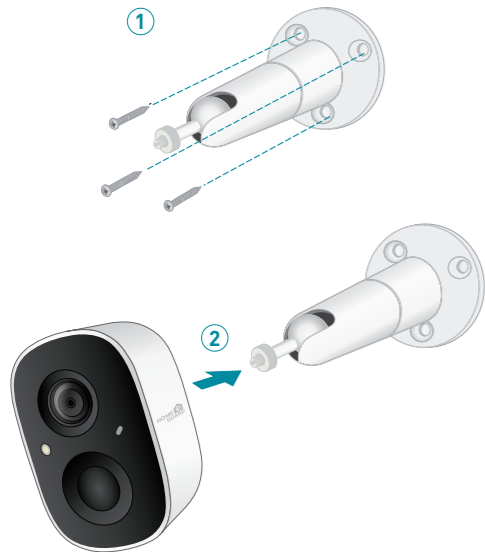

Kameru môžete voľne umiestniť alebo pripevniť pomocou držiaka k stene. Umiestnite kameru na mieste s dobrým výhľadom a silným Wi-Fi signálom.

- 1 Pripevnite držiak na danú stenu a upevnite kameru.
- 2 Zafixujte držiak.

- 3 Upevnite kamery približne 2m nad zemou. Postupne naklápajte dole pre uchytenie do polohy približne ako na obrázku nižšie. Najlepší uhol je 15°. Umiestnite kameru tak aby nezaznamenávali dopravu, to spôsobuje veľmi rýchle vybíjanie batérie. Senzor na detekciu pohybu detekuje pohyb približne 1,5 až 6 metrov od kamery.

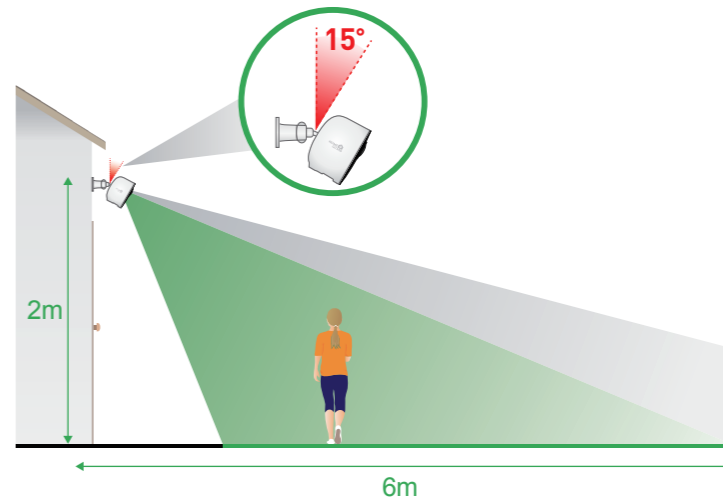

FAQ - rýchle otázky a odpovede

Q: Čo môžem robiť, ak kamera nefunguje?

- A: 1. Prosím otvorte gumový kryt na kamere, nájdite dierku označenú "P", vložte do nej pin a držte 5 sekúnd pre reštartovanie kamery.
2. Dvakrát kliknite na napájacie tlačidlo kamery pre resetovanie do základného nastavenia a nastavte ju znova.

Q: Čo môžem robiť pokiaľ nie je možné sa pripojiť ku kamere?

- A: 1. Skontrolujte, či je kamera dobitá a zapnutá.
2. Skontrolujte, že je Wi-Fi router s podporou siete 2,4 GHz a mobilný telefón je na ňu pripojený, nesmie byť na 5 GHz.
3. Skontrolujte, že zadávate správne heslo a pripájate k správnej Wi-Fi sieti.
4. Priložte kameru a mobilný telefón bližšie k Wi-Fi routeru.
5. V aplikácii prejdite na hlavnú domovskú stránku a kliknite na "+" pre pridanie novej kamery a postupujte ďalej podľa aplikácie.

Q: Prečo nedostávam notifikácie ohľadom detekcie pohybu?

- A: 1. Prejdite v telefóne do nastavenia aplikácií -> Notifikácia -> Homeguardsmart aplikácie -> zapnite "Notifikácia".
2. Prejdite v aplikácii na hlavnú stránku -> Nastavenie -> Notifikácia -> zapnite "Notifikácia".
3. Skontrolujte či je aktívna funkcia "Motion Detection/Detekcia pohybu" v aplikácii.
4. Vypnite a zapnite váš domáci router a skontrolujte že je signál silný. Pridajte kameru ešte raz.

FAQ - rýchle otázky a odpovede

Q: Prečo nie je názov WiFi siete vyplnený keď k nej pripájam kameru?

A: Na zariadeniach Apple s verziou iOS13 a vyššou je nutné zapnúť/povoliť GPS lokáciu pri používaní aplikácie. Niektoré zariadenia s Android systémom toto vyžadujú tiež.

Q: Ako ďaleko má byť kamera umiestnená od WiFi routera?

A: Podľa teoretických hodnôt je obsah WiFi v otvorenom nezarušenom priestore až 220. Bohužiaľ pri zarušení av okolí elektromagnetických zariadení sa táto hodnota razantne znižuje. Pokiaľ je v danom mieste kde má byť kamera inštalovaná signál WiFi napr. na mobilnom telefóne stabilný a silný tak bude aj na kamere.

Q: Aký je najdlhší čas na natáčanie videa pri detekcii?

- A: 1. V automatickom móde max. 3 minúty.
2. V aplikácii je možné každé video nastaviť na 10s, 15s alebo 20s.

Q: Ako rýchlo filtrovať videá podľa kategórie?

A: Kliknite na ikonu v ľavom hornom rohu v zozname videí. Tu je na výber niekoľko kategórií, zvolte, a označte videá na prehranie, potom zvolte "Save/Uložiť" pre prehranie.

FAQ - rýchle otázky a odpovede

Q: Co mohu dělat pokud nebyla microSD karta detekována?

- A: 1. Karta musí mít minimální rychlost 10MB/s, doporučena je 64GB nebo 128 GB s rychlostí 30MB/s.
2. Vložte kartu do kamery když je zapnutá. Uslyšíte "SD card detected". Pokud neuslyšíte tnto tón tak kameru vypněte , znovu vložte kartu a znovu zapněte a zkontrolujte stav v aplikaci.
3. Pokud stále není detekována, prosím vyzkoušejte ji formátovat a vložit znovu.
4. Vyzkoušejte jinou kartu.

Q: Proč se baterie kamery vybíjí příliš rychle?

- A: 1. Čím déle kamera pracuje, tím rychleji se baterie vybíjí. Doporučujeme redukovat detekci pohybu a časté sledování.
2. Pokud dostáváte příliš mnoho notifikací o alarmech, prosím změňte citlivost z "High/Vysoká" na "Low/Nízká" nebo nastavte Aktivní zóny pro upřesnění detekční plochy.
3. Je možné změnit úhel zaměření kamery. Např. at' kamera přímo nesleduji bazén, stromy, dopravu apod.
4. Baterie se také vybíjí častěji v chladném prostředí.

Špecifikácia

Item	Description
Image Sensor	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Viewing Angle	110° Wide Angle
Battery Life	Up to 3 Months
Power Source	Rechargeable 5200 mAh Lithium Battery
Weatherproof	IP65 Rated
Color Night Vision	Up to 36ft/11 m
AI Function	Human/Vehicle/Pet/Package Detection
Video Quality	Full HD (1920 × 1080 pixels)
Frame Rate	Max 15 fps
Video Compression	H.265
Siren	90 dB+
Two-way Talk	Microphone & Speaker
Smart Alert	Yes
Battery Recharging	Micro USB Cable
Operating Temp	-10 °C - 45 °C
Operating Power	DC 5V / 1.5A, < 2.20W
Dimensions & Weight	67 × 58 × 89 mm, 210g
Storage Options	MicroSD Card Up to 128GB&Cloud Recording Storage
Warranty	24 Months



Bezpečnostné opatrenia

- a) Nekladte žiadne ťažké alebo ostré predmety na zariadenie.
- b) Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému a tepelnému žiareniu, nesmie byť zakryté.
- c) Nevystavujte zariadenie prostrediu s vyššou alebo nižšou teplotou ako je teplota odporúčaná.
- d) Nevystavujte zariadenie prašnému a vlhkému prostrediu cez 85% vrátane dažďa a kvapalín. (okrem HGFLCxxx)
- e) Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky na čistenie zariadenia.
- f) Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu.
- g) Nepoužívajte iné napájacie adaptéry než tie, ktoré sú súčasťou výbavy daného zariadenia. Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený iba do elektrického rozvodu, ktorého napätie zodpovedá údajom na typovom štítku zdroja.
- h) Nenechávajte napájací adaptér na miestach s nižšou teplotou horenia a na častiach ľudského tela pretože adaptér sa zahrieva a môže spôsobiť zranenie.
 - i) Nepoužívajte zariadenie pri konzumácii jedla alebo pitia.
 - j) Ponechávajte zariadenie mimo dosahu detí.
- k) Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov, ktoré nie sú originálne prístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa taktiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. V prípade nutného servisného zásahu sa obracajte výhradne na kvalifikovaných servisných technikov.
- l) V prípade, že zariadenie bolo po určitú dobu v prostredí s nižšou teplotou ako -10 ° C, nechajte zariadenie viac ako jednu hodinu vypnuté v miestnosti s teplotou +10 ° C do + 40 ° C. Až potom ho môžete zapnúť.
- m) Záručné opravy zariadení uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu.
- n) Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické zariadenia nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie zariadenia ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijaté zdarma. Správnu likvidáciu tohto zariadenia pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcu zariadenia. Všetko vyjadruje symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, obale alebo tlačných materiáloch.
- o) Nie je určené na používanie v blízkosti vody, napr. pri vani, umývadle, dreze, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne.(okrem HGFLCxxx)

Ďalšie opatrenia:

Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a prívodnú elektrickú šnúru zapájajte len do príslušných elektrických zásuviek. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení a ebo odstránení krytov, ktoré na to n e sú originálne určené, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa taktiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

Vyhlasenie o zhode:

Týmto INTELEK.CZ s.r.o. vyhlasuje, že rádiového zariaden a HGWBC351, HGWBC-351, HGWBCxxx je v súlade s smernici 2014/53/EU. Záručná doba na produkt je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Toto zařízení lze používat v následujících zemích, viz. tabulka níže.

RoHS:

Súčiastky použité v prístroji spĺňujú požiadavky o obmedzení používania nebezpečných átok v elektrických a e ktron ckých zariadeniach a sú v súlade so smernicou 2011/65/EU. Vyhlásenie k RoHS možno stiahnuť na webe www.iget.eu.

Výhradný výrobca/dovozca produktov iGET(Homeguard) pre EU:

INTELEK.CZ s.r.o., Olivova 2096/4, Nové Město - Praha 1, 110 00, Czech Republic

WEB: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2022 INTELEK.CZ s.r.o. Všetky práva vyhradené.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR	/	/

