

PRVKY / PRVKY / ELEMENTI / ELEMENK

1. Automatický světelný senzor
2. Unikátní technologie vedení světla Forward Illumination
3. Ovládání pomocí aplikací
4. LED světla simulující slunce šetrná k očím
5. Nastavitelná barevná teplota světla
6. Přivíratelná
7. Ra
8. Chytrý harmonogram
9. Bez blikání
10. Nastavení úhlu
11. Chytrá interakce
12. Chytrý časovač

1. Ovládanie pomocou aplikácie
2. Unikátna technológia usmerievania svetla Forward Illumination
3. Ovládanie pomocou aplikácie
4. LED svetlá simulujúce slnko šetrné k očiam
5. Nastaviteľná teplota svetla
6. Stmievateľná
7. Ra
8. Inteligentný harmonogram
9. Bez blikania
10. Nastavenie uhla
11. Inteligentná interakcia
12. Inteligentný harmonogram



1. Samodržný svetlobný senzor
2. Edinstvena tehnológia usmerievania svetla Forward Illumination
3. Upravľanie s pomocou aplikácie
4. LED svetlá, ktoré simulujú slnko šetrné k očiam
5. Nastaviteľná barevná teplota svetla
6. Možnosť zatemňovania
7. Ra
8. Pamätní urník
9. Břez utřipanja
10. Nastavitiv kota
11. Pamätna interakcija
12. Pamätni časovník

1. Automatikus fényvezérlő
2. Forward Illumination egyedi fényvezető technológia
3. Vezérlés az alkalmazás segítségével
4. A napfényt szimuláló LED-lámpák óvják a szemet
5. Állítható szín hőmérséklet
6. Sötétíthető
7. Ra
8. Okos ütemterv
9. Világos nélkül

10. A szög beállítása
11. Okos interakció
12. Okos időzítő

CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

POPIS PRODUKTU

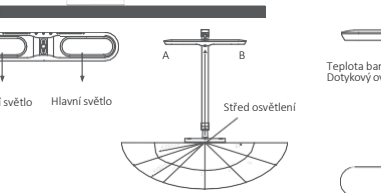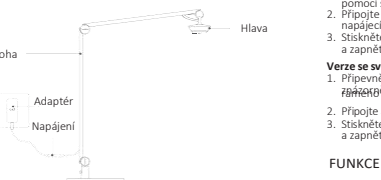

Pokud je stolní lampička v normální poloze a osvětlovací plocha je vodorovná, je svislá vzdálenost mezi touto a pracovní plochou 435 mm.

POKYNY K NASTAVENÍ


Verze s podstavcem:

1. Vybalte podstavec a upevněte jej pomocí šroubků:
2. Připojte napájecí kabel do napájecího portu.
3. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a zapněte lampičku.

Verze se svorkou:

1. Připevněte svorku ke stolu, jak je znázorněno na obrázku, a utáhněte šroubek.
2. Připojte adaptér.
3. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a zapněte lampičku.

FUNKCE

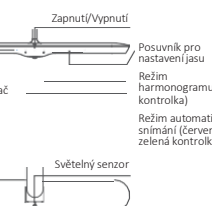

* Pro zachování úrovně citlivosti senzoru na něj nepokládejte cizí předměty a zabraňte usazování prachu.



1. **Tlačítko zapnutí/vypnutí**
 - Klepnutí: Zapnutí/vypnutí lampičky
- Podržte po dobu 2 s: Zablíká kontrolka, lampička je v režimu Časovače. Lampička se po 15 minutách automaticky vypne. (* Nastavení časovače je možné v aplikaci Yeelight.)

Tlačítko Režimu harmonogramu:

- Stiskněte a podržte po dobu 2 s pro zapnutí/vypnutí Režimu harmonogramu. Výchozí doba provozu je 30 minut. Po uplynutí této doby lampička zablíká, aby vám připomenula, že si máte odpočinout. Načasování můžete nastavit v aplikaci Yeelight.

Tlačítko Režimu automatického snímání:

- Stiskněte a podržte po dobu 2 s pro zapnutí/vypnutí Režimu automatického snímání.
- Pokud svítí červená kontrolka, znamená to, že okolní světlo není vhodné pro čtení a psaní.
- Pokud svítí zelená kontrolka, znamená to, že okolní světlo je vhodné pro čtení a psaní.

Poznámka: V Režimu automatického snímání není možné upravit teplotu barvy a jas.


* V tmavém nebo příliš jasném prostředí snadno dochází k únavě očí.

4. Dotykový ovladač jasu / teploty barvy:

- Vypněte Režim automatického snímání a pomocí posuvníku upravte jas nebo teplotu barvy.
- **Pokud současně stisknete a po dobu 5 sekund podržíte tlačítko Režimu harmonogramu a tlačítko Režimu automatického snímání, lampička zablíká a automaticky přepne na 4 000 K.**

* Pokud současně stisknete a po dobu 5 sekund podržíte tlačítko Režimu harmonogramu a tlačítko Režimu automatického snímání, lampička zablíká a automaticky přepne na 4 000 K.

* Kódy HomeKit jsou uvedeny na spodní straně ovládací lampičky. Mějte prosím na paměti, že kódy HomeKit jsou vyžadovány při každém resetování. Apple je obchodní značka Apple LLC.



1. **Tlačítko zapnutí/vypnutí**
 - Klepnutí: Zapnutí/vypnutí lampičky
- Podržte po dobu 2 s: Zablíká kontrolka, lampička je v režimu Časovače. Lampička se po 15 minutách automaticky vypne. (* Nastavení časovače je možné v aplikaci Yeelight.)

Tlačítko Režimu harmonogramu:

- Stiskněte a podržte po dobu 2 s pro zapnutí/vypnutí Režimu harmonogramu. Výchozí doba provozu je 30 minut. Po uplynutí této doby lampička zablíká, aby vám připomenula, že si máte odpočinout. Načasování můžete nastavit v aplikaci Yeelight.

Tlačítko Režimu automatického snímání:

- Stiskněte a podržte po dobu 2 s pro zapnutí/vypnutí Režimu automatického snímání.
- Pokud svítí červená kontrolka, znamená to, že okolité světlo nie je vhodné na čítanie a písanie.
- Ak svieti zelená kontrolka, znamená to, že okolité svetlo je vhodné pre čítanie a písanie.

Poznámka: V Režimu automatického snímání nie je možné upraviť teplotu farby a jas.

* V tmavom alebo príliš jasném prostredí sa oči ľahko unaví.

4. Dotykový ovladač jasu / teploty farby:


- Vypnite Režim automatického snímání a pomocí posuvníku upravte jas nebo teplotu barvy.
- **Ak súčasne stlačíte a na 5 sek. sekund podržíte tlačidlo Režimu harmonogramu a tlačidlo Režimu automatického snímání, lampička zablíká a automaticky prepne na 4000 K.**

* Ak súčasne stlačíte a po dobu 5 sekund podržíte tlačidlo Režimu harmonogramu a tlačidlo Režimu automatického snímání, lampička zablíká a automaticky prepne na 4000 K.

* Kódy HomeKit sú uvedené na spodnej strane ovládania lampičky. Majte prosím na pamäti, že kódy HomeKit sa vyžadujú pri každom resetovaní. Apple je obchodná značka Apple LLC.

* Pro zachování úrovně citlivosti senzoru na něj nepokládejte cizí předměty a zabraňte usazování prachu.

NASTAVENÍ TĚLA LAMPÍČKY

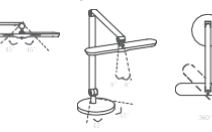

* Pokud je hřídel uvolněná, utáhněte ji pomocí mince nebo jiného vhodného nástroje.

INTELENTNÍ OVLÁDÁNÍ

1. V App Store vyhledejte aplikaci Yeelight nebo naskenujte QR kód, poté aplikaci stáhněte a nainstalujte.
2. Ujistěte se, že je lampička napájena, otevřete aplikaci Yeelight, postupujte podle pokynů a připojte ji.

* Ujistěte se, že jste připojeni k síti Wi-Fi a máte přístup k internetu (tento výrobek nepodporuje síť 5G).

APPLE HOMEKIT CONTROL

1. Na svém iPhone nebo iPad otevřete aplikaci Home.
2. Klikněte na tlačítko „+“ a podle pokynů aplikace přidejte zařízení. Naskenujte QR kód, který se nachází vpravo nebo na základní produktu. Nebo proces dokončíte zadáním 8-číselného kódu, který se nachází nad QR kódem.

* Ujistěte se, že je k dispozici síť Wi-Fi a máte přístup k internetu.

Tento produkt není kompatibilní se sítí 5G.


* Pro zajištění správné kompatibility HomeKit doporučujeme použít verzi iOS 9 nebo vyšší.

* Kódy HomeKit jsou uvedeny na spodní straně ovládací lampičky. Mějte prosím na paměti, že kódy HomeKit jsou vyžadovány při každém resetování. Apple je obchodní značka Apple LLC.

* Pro zachování úrovně citlivosti senzoru na něj nepokládejte cizí předměty a zabraňte usazování prachu.

SK | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

POPIS PRODUKTU

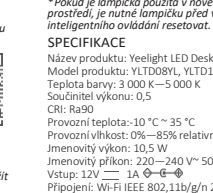

Ak je stolná lampička v normálnej polohe a osvetľovacia plocha je vodorovná, zvislá vzdialenosť medzi touto a pracovnou plochou je 435 mm.

POKYNY PRE NASTAVENIE


Verzia s podstavcom:

1. Vybalte podstavec a upevnite ho skrutkami:
2. Napájací kábel pripojte do napájacieho portu.
3. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a zapnite lampičku.

Verzia so svorkou:

1. Svorku pripievňte k stolu, ako je znázornené na obrázku, a utiahnite šroubok.
2. Pripojte adaptér.
3. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a zapnite lampičku.

FUNKCIE

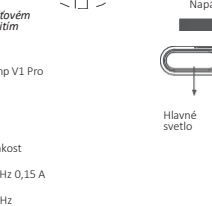

* Pre zachovanie úrovně citlivosti senzoru na neho nepokládejte cudzie predmety a zabraňte usazovaniu prachu.



1. **Tlačidlo zapnutia/vypnutia**
 - Klepnutie: Zapnutie/vypnutie lampičky
- Podržte na 2 sek.: Zablíká kontrolka, lampička je v režime Časovača. Lampička sa po 15 minútach automaticky vypne. (* Nastavenie časovača je možné v aplikácii Yeelight.)

Tlačidlo Režimu harmonogramu:

- Pre zapnutie/vypnutie Režimu harmonogramu stlačte a na 2 sek. podržte. Základná doba činnosti je 30 minút. Po uplynutí tejto doby lampička zablíká, aby vám pripomenula, že si máte odpočinúť. Načasovanie môžete nastaviť v aplikácii Yeelight.

Tlačidlo Režimu automatického snímání:

- Pre zapnutie/vypnutie Režimu automatického snímání stlačte a na 2 sek. podržte.
- Ak svieti červená kontrolka, znamená to, že okolité svetlo nie je vhodné na čítanie a písanie.
- Ak svieti zelená kontrolka, znamená to, že okolité svetlo je vhodné pre čítanie a písanie.

Poznámka: V Režime automatického snímání nie je možné upraviť teplotu farby a jas.

* V tmavom alebo príliš jasném prostredí sa oči ľahko unaví.

4. Dotykový ovladač jasu / teploty farby:

- Vypnite Režim automatického snímání a posuvníkom upravte jas a teplotu farby.
- **Ak súčasne stlačíte a na 5 sek. sekund podržíte tlačidlo Režimu harmonogramu a tlačidlo Režimu automatického snímání, lampička zablíká a automaticky prepne na 4000 K.**

* Ak súčasne stlačíte a po dobu 5 sekund podržíte tlačidlo Režimu harmonogramu a tlačidlo Režimu automatického snímání, lampička zablíká a automaticky prepne na 4000 K.

* Kódy HomeKit sú uvedené na spodnej strane ovládania lampičky. Majte prosím na pamäti, že kódy HomeKit sa vyžadujú pri každom resetovaní. Apple je obchodná značka Apple LLC.

* Pro zachování úrovně citlivosti senzoru na neho nepokládejte cudzie predmety a zabraňte usazovaniu prachu.



1. **Tlačidlo zapnutia/vypnutia**
 - Klepnutie: Zapnutie/vypnutie lampičky
- Podržte na 2 sek.: Zablíká kontrolka, lampička je v režime Časovača. Lampička sa po 15 minútach automaticky vypne. (* Nastavenie časovača je možné v aplikácii Yeelight.)

Tlačidlo Režimu harmonogramu:

- Pre zapnutie/vypnutie Režimu harmonogramu stlačte a na 2 sek. podržte. Základná doba činnosti je 30 minút. Po uplynutí tejto doby lampička zablíká, aby vám pripomenula, že si máte odpočinúť. Načasovanie môžete nastaviť v aplikácii Yeelight.

Tlačidlo Režimu automatického snímání:

- Pre zapnutie/vypnutie Režimu automatického snímání stlačte a na 2 sek. podržte.
- Ak svieti červená kontrolka, znamená to, že okolité svetlo nie je vhodné na čítanie a písanie.
- Ak svieti zelená kontrolka, znamená to, že okolité svetlo je vhodné pre čítanie a písanie.

Poznámka: V Režime automatického snímání nie je možné upraviť teplotu farby a jas.

* V tmavom alebo príliš jasném prostredí sa oči ľahko unaví.

4. Dotykový ovladač jasu / teploty farby:

- Vypnite Režim automatického snímání a posuvníkom upravte jas a teplotu farby.
- **Ak súčasne stlačíte a na 5 sek. sekund podržíte tlačidlo Režimu harmonogramu a tlačidlo Režimu automatického snímání, lampička zablíká a automaticky prepne na 4000 K.**

* Ak súčasne stlačíte a po dobu 5 sekund podržíte tlačidlo Režimu harmonogramu a tlačidlo Režimu automatického snímání, lampička zablíká a automaticky prepne na 4000 K.

* Kódy HomeKit sú uvedené na spodnej strane ovládania lampičky. Majte prosím na pamäti, že kódy HomeKit sa vyžadujú pri každom resetovaní. Apple je obchodná značka Apple LLC.

* Pro zachování úrovně citlivosti senzoru na neho nepokládejte cudzie predmety a zabraňte usazovaniu prachu.



1. **Tlačidlo zapnutia/vypnutia**
 - Klepnutie: Zapnutie/vypnutie lampičky
- Podržte na 2 sek.: Zablíká kontrolka, lampička je v režime Časovača. Lampička sa po 15 minútach automaticky vypne. (* Nastavenie časovača je možné v aplikácii Yeelight.)

Tlačidlo Režimu harmonogramu:

- Pre zapnutie/vypnutie Režimu harmonogramu stlačte a na 2 sek. podržte. Základná doba činnosti je 30 minút. Po uplynutí tejto doby lampička zablíká, aby vám pripomenula, že si máte odpočinúť. Načasovanie môžete nastaviť v aplikácii Yeelight.

Tlačidlo Režimu automatického snímání:

- Pre zapnutie/vypnutie Režimu automatického snímání stlačte a na 2 sek. podržte.
- Ak svieti červená kontrolka, znamená to, že okolité svetlo nie je vhodné na čítanie a písanie.
- Ak svieti zelená kontrolka, znamená to, že okolité svetlo je vhodné pre čítanie a písanie.

Poznámka: V Režime automatického snímání nie je možné upraviť teplotu farby a jas.

* V tmavom alebo príliš jasném prostredí sa oči ľahko unaví.

4. Dotykový ovladač jasu / teploty farby:

- Vypnite Režim automatického snímání a posuvníkom upravte jas a teplotu farby.
- **Ak súčasne stlačíte a na 5 sek. sekund podržíte tlačidlo Režimu harmonogramu a tlačidlo Režimu automatického snímání, lampička zablíká a automaticky prepne na 4000 K.**

* Ak súčasne stlačíte a po dobu 5 sekund podržíte tlačidlo Režimu harmonogramu a tlačidlo Režimu automatického snímání, lampička zablíká a automaticky prepne na 4000 K.

* Kódy HomeKit sú uvedené na spodnej strane ovládania lampičky. Majte prosím na pamäti, že kódy HomeKit sa vyžadujú pri každom resetovaní. Apple je obchodná značka Apple LLC.

* Pro zachování úrovně citlivosti senzoru na neho nepokládejte cudzie predmety a zabraňte usazovaniu prachu.



1. **Tlačidlo zapnutia/vypnutia**
 - Klepnutie: Zapnutie/vypnutie lampičky
- Podržte na 2 sek.: Zablíká kontrolka, lampička je v režime Časovača. Lampička sa po 15 minútach automaticky vypne. (* Nastavenie časovača je možné v aplikácii Yeelight.)

Tlačidlo Režimu harmonogramu:

- Pre zapnutie/vypnutie Režimu harmonogramu stlačte a na 2 sek. podržte. Základná doba činnosti je 30 minút. Po uplynutí tejto doby lampička zablíká, aby vám pripomenula, že si máte odpočinúť. Načasovanie môžete nastaviť v aplikácii Yeelight.

Tlačidlo Režimu automatického snímání:

- Pre zapnutie/vypnutie Režimu automatického snímání stlačte a na 2 sek. podržte.
- Ak svieti červená kontrolka, znamená to, že okolité svetlo nie je vhodné na čítanie a písanie.
- Ak svieti zelená kontrolka, znamená to, že okolité svetlo je vhodné pre čítanie a písanie.

Poznámka: V Režime automatického snímání nie je možné upraviť teplotu farby a jas.

* V tmavom alebo príliš jasném prostredí sa oči ľahko unaví.

4. Dotykový ovladač jasu / teploty farby:


- Vypnite Režim automatického snímání a posuvníkom upravte jas a teplotu farby.
- **Ak súčasne stlačíte a na 5 sek. sekund podržíte tlačidlo Režimu harmonogramu a tlačidlo Režimu automatického snímání, lampička zablíká a automaticky prepne na 4000 K.**

* Ak súčasne stlačíte a po dobu 5 sekund podržíte tlačidlo Režimu harmonogramu a tlačidlo Režimu automatického snímání, lampička zablíká a automaticky prepne na 4000 K.

* Kódy HomeKit sú uvedené na spodnej strane ovládania lampičky. Majte prosím na pamäti, že kódy HomeKit sa vyžadujú pri každom resetovaní. Apple je obchodná značka Apple LLC.

* Pro zachování úrovně citlivosti senzoru na neho nepokládejte cudzie predmety a zabraňte usazovaniu prachu.

NASTAVENIE TELA LAMPÍČKY

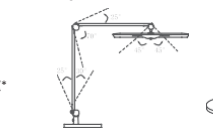

* Ak je hriadeľ uvoľnený, utiahnite ho pomocou mince alebo iného vhodného nástroja.

INTELENTNÉ OVLÁDANIE

1. V App Store vyhľadajte aplikáciu Yeelight alebo naskenujte QR kód, potom aplikáciu stiahnite a nainštalujte.
2. Ubezpečte sa, že lampička je napájaná, otvorte aplikáciu Yeelight, postupujte podľa pokynov a pripojte ju.

* Ubezpečte sa, že ste pripojení k síti Wi-Fi a že máte přístup k internetu (tento výrobek nepodporuje síť 5G).

APPLE HOMEKIT CONTROL

1. Na vašom iPhone alebo iPad otvorte aplikáciu Home.
2. Kliknite na tlačidlo „+“ a podľa pokynov aplikácie pridajte zariadenie. Naskenujte QR kód, ktorý sa nachádza vpravo alebo na základni výrobku. Nebo proces dokončíte zadáním 8-číselného kódu, který sa nachádza nad QR kódem.

* Ubezpečte sa, že je k dispozici síť Wi-Fi a že máte přístup k internetu.

Tento výrobek nie je kompatibilný so sieťou 5G.

* Pro zajištění správné kompatibility HomeKit doporučujeme použít verzi iOS 9 alebo vyšší.

* Kódy HomeKit sú uvedené na spodnej strane ovládania lampičky. Majte prosím na pamäti, že kódy HomeKit sa vyžadujú pri každom resetovaní. Apple je obchodná značka Apple LLC.

* Pro zachování úrovně citlivosti senzoru na neho nepokládejte cudzie predmety a zabraňte usazovaniu prachu.



1. **Tlačidlo zapnutia/vypnutia**
 - Klepnutie: Zapnutie/vypnutie lampičky
- Podržte na 2 sek.: Zablíká kontrolka, lampička je v režime Časovača. Lampička sa po 15 minútach automaticky vypne. (* Nastavenie časovača je možné v aplikácii Yeelight.)

Tlačidlo Režimu harmonogramu:

- Pre zapnutie/vypnutie Režimu harmonogramu stlačte a na 2 sek. podržte. Základná doba činnosti je 30 minút. Po uplynutí tejto doby lampička zablíká, aby vám pripomenula, že si máte odpočinúť. Načasovanie môžete nastaviť v aplikácii Yeelight.

Tlačidlo Režimu automatického snímání:

- Pre zapnutie/vypnutie Režimu automatického snímání stlačte a na 2 sek. podržte.
- Ak svieti červená kontrolka, znamená to, že okolité svetlo nie je vhodné na čítanie a písanie.
- Ak svieti zelená kontrolka, znamená to, že okolité svetlo je vhodné pre čítanie a písanie.

Poznámka: V Režime automatického snímání nie je možné upraviť teplotu farby a jas.

* V tmavom alebo príliš jasném prostredí sa oči ľahko unaví.


4. Dotykový ovladač jasu / teploty farby:

- Vypnite Režim automatického snímání a posuvníkom upravte jas a teplotu farby.
- **Ak súčasne stlačíte a na 5 sek. sekund podržíte tlačidlo Režimu harmonogramu a tlačidlo Režimu automatického snímání, lampička zablíká a automaticky prepne na 4000 K.**

* Ak súčasne stlačíte a po dobu 5 sekund podržíte tlačidlo Režimu harmonogramu a tlačidlo Režimu automatického snímání, lampička zablíká a automaticky prepne na 4000 K.

* Kódy HomeKit sú uvedené na spodnej strane ovládania lampičky. Majte prosím na pamäti, že kódy HomeKit sa vyžadujú pri každom resetovaní. Apple je obchodná značka Apple LLC.



* Pro zachování úrovně citlivosti senzoru na neho nepokládejte cudzie predmety a zabraňte usazovaniu prachu.



1. **Tlačidlo zapnutia/vypnutia**
 - Klepnutie: Zapnutie/vypnutie lampičky
- Podržte na 2 sek.: Zablíká kontrolka, lampička je v režime Časovača. Lampička sa po 15 minútach automaticky vypne. (* Nastavenie časovača je možné v aplikácii Yeelight.)

Tlačidlo Režimu harmonogramu:

OPIS IZDELKA

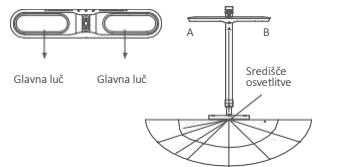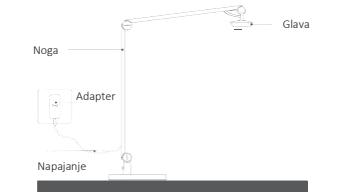

Če je namizna svetilka v normalnem položaju in je osvetljena površina vodoravna, je navpična oddaljenost med to in delovno površino 435 mm.

NAPOTKI ZA NASTAVITEV

Različica s podstavkom:


- Vzemi podstavke iz embalaže in ga pridrži s pomočjo vijakov.
- Priključite napajalni kabel v napajalna vrata.

- Pritisnite gumb za vklop/izklop in vklopite svetilko.


Različica z vpenjalom

- Pridrži vpenjalo k mizi, kot je prikazano na sliki, in zategnite ročico svetilke.
- Priključite adapter.
- Pritisnite gumb za vklop/izklop in vklopite svetilko.

FUNKCIJE

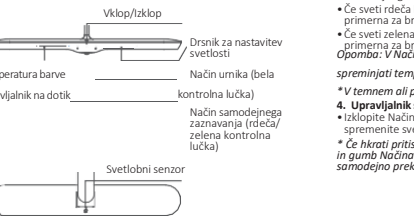

* Za ohranjanje nivoja občutljivosti senzorja nanj ne odlagajte tujih predmetov in preprečite usedanje prahu.



1. Gumb za vklop/izklop

- Pritisnite: vklop/izklop svetilke

- Pridrži za 2 s: Kontrolna lučka zautripa, svetilka je v načinu Časovnika. Svetilka se po 15 minutah samodejno izklopi. (* Nastavitve časovnika so možne v aplikaciji Yeelight.)

2. Gumb Načina urnika:

- Pritisnite in za 2 sekundi pridrži za vklop/izklop Načina urnika. Izhodišni čas delovanja je 30 minut. Po preteku tega časa svetilka zautripa, da bi vas opomnila, da si morate odpočiti. Časovni okvir lahko nastavite v aplikaciji Yeelight.

3. Gumb Načina samodejnega zaznavanja:

- Pritisnite in za 2 sekundi pridrži za vklop/izklop Načina samodejnega zaznavanja.
- Če sveti rdeča kontrolna lučka, to pomeni, da luč v okolici ni primerna za branje in pisanje.
- Če sveti zelena kontrolna lučka, to pomeni, da je luč v okolici primerna za branje in pisanje.

Opomba: V Načinu samodejnega zaznavanja ni mogoče spreminjati temperature barve in svetlosti.


** V temnem ali presvetlem okolju hitro pride do utrujenosti oči.*

4. Upravljalnik svetlosti/temperature barve na dotik:

- Izklopite Način samodejnega zaznavanja in s pomočjo drsnika spremenite svetlost ali temperaturo barve.

** Če hkrati pritisnete in za 5 sekund pridrži gumb Načina urnika in gumb Načina samodejnega zaznavanja, svetilka zautripa in se samodejno preklopi na 4000 K.*

NASTAVITVE OHIŠJA SVETILKE

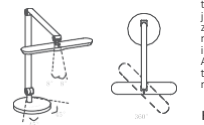

* Če je gred zrahljana, jo zategnite s pomočjo kovanca ali drugega primernega orodja.

INTELEKTNO UPRAVLJANJE

- V App Store poiščite aplikacijo Yeelight ali skenirajte kodo QR, potem ko aplikacijo prenesete in namestite.
- Prepričajte se, da je svetilka priključena na napajanje, odprite aplikacijo Yeelight, sledite napotkom in jo povežite.

** Prepričajte se, da ste povezani v omrežje Wi-Fi in imate dostop do interneta (ta izdelek ne podpira omrežja 5G).*

APPLE HOMEKIT CONTROL

- Na svoji iPhone ali iPad napravi odprite aplikacijo Home.
- Kliknite na tipko »+« in po napotkih aplikacije dodajte napravo. Skenirajte kodo QR, ki se nahaja desno ali na podstavku izdelka. Proces lahko dokončate tudi z vnosom 8-številčne kode, ki se nahaja nad kodo QR.

** Prepričajte se, da je omrežje Wi-Fi na voljo in da imate dostop do interneta. Ta izdelek ni združljiv z omrežjem 5G.*

** Za zagotovitev pravilne združljivosti HomeKit priporočamo uporabo različice iOS 9 ali višje.*

** Kode HomeKit so navedene na spodnji strani upravljanja svetilke. Upoštevajte, da so kode HomeKit zahtevane pri vsaki*

ponastavitvi. Apple je blagovna znamka družbe Apple LLC.

KAKO PONAŠTAVITI

Hkrati pritisnite in za 5 sekund pridrži gumb Načina urnika in gumb Načina samodejnega zaznavanja, dokler svetilka ne zautripa. Nato gumb spustite in povežite svetilko z aplikacijo Yeelight ali HomeKit.

** Povezava traja največ 10 minut.*

** Če se svetilka uporabi v novem omrežnem okolju, je treba svetilko pred uporabo pametnega upravljanja ponastaviti.*

TEHNIČNI PODATKI

Ime izdelka: Yeelight LED Desk Lamp V1 Pro
Model izdelka: YLTD08YL, YLTD13YL
Temperatura barve: 3000–5000 K
Faktor moči: 0,5
CRI: Ra90
Delovna temperatura: -10–35 °C
Delovna vlažnost: relativna vlažnost 0–85 %
Nazivna izhodna moč: 10,5 W
Nazivna vhodna moč: 220–240 V~ 50/60 Hz 0,15 A
Vhod: 12V — 1A

Povezava: Wi-Fi IEEE 802,11b/g/n 2,4 GHz
Frekvenčni pas (2,4GHz Wi-Fi): 2412–2472 MHz
Združljivost: Android 4.4 in iOS 9.0 ali višji


** Győződjön meg róla, hogy van elérhető Wi-Fi hálózat, és hozzáfér az internethez. Ez a termék nem kompatibilis az 5G hálózattal.*

** A HomeKit-tel való megfelelő kompatibilitás érdekében javasoljuk, hogy iOS 9 vagy magasabb verziót használjon.*

** A Home Kit kódok a lámpa vezérlőjének alján vannak feltüntetve.*

HU | FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A TERMÉK LEÍRÁSA

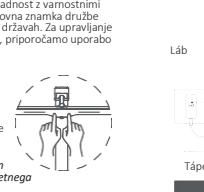

Ha az asztali lámpa normál helyzetben van, a világítófelület pedig vízszintes, az utóbbi és a munkafelület közti függőleges távolság 435 mm.

A BEÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Talpas verzió:

- Csomagolja ki a talpat, és csavarok segítségével rögzítse.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a tápellátás portjába.
- Nyomja meg a be-/kikapcsolás gombot, és kapcsolja be a készüléket.

Szorító verzió:

- Rögzítse a szorítót az asztalhoz, ahogy az ábrán látja, és rögzítse a lámpa karját.
- Csatlakoztassa az adaptert.
- Nyomja meg a be-/kikapcsolás gombot, és kapcsolja be a készüléket.

KÉZIKÖNYV

Quingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. a termék meghibásodását és veszélyhelyzetet okozhat. 2. A fényforrást ebben a lámpában csak a gyártó, annak technikusai vagy más szakképzett személy cserélheti ki. 3. Üzemelés közben a lámpa hőt generál. Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről. 4. A készülék nem vízálló. 5. A lámpát ne dörzsölje meg, hanem helyezze sima felületre. 6. A lámpa szögének beállítása közben ne dugja az ujját a karj összekötő részébe, ne hagyja megérinteni. 7. Északa javasoljuk a lámpa színhőmérsékletét 4 000 K alatti értékre állítani. 8. A lámpát nem lehet szöves anyagokra szerelni.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Quingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. igazolja, hogy a YLTD08YL, YLTD13YL típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <https://edshop.edsystem.cz/prohlaseni-o-shode/article-28393>

MEGSEMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK
Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladékok közé dobni. Minden elektronikus és elektronikus berendezést a helyi és európai előírásoknak megfelelően megsemmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogszabással és tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon az eladóhoz, a hivatalos szervhez vagy a helyi hivatalokhoz.

Az(ok) a frekvenciasáv(ok) (2,4GHz Wi-Fi): 2412–2472 MHz
Kompatibilitás: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb

Az(ok) a frekvenciasáv(ok) (2,4GHz Wi-Fi): 2412–2472 MHz
Kompatibilitás: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb

Az(ok) a frekvenciasáv(ok) (2,4GHz Wi-Fi): 2412–2472 MHz
Kompatibilitás: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb

A BEÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Talpas verzió:

- Csomagolja ki a talpat, és csavarok segítségével rögzítse.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a tápellátás portjába.
- Nyomja meg a be-/kikapcsolás gombot, és kapcsolja be a készüléket.

Szorító verzió:

- Rögzítse a szorítót az asztalhoz, ahogy az ábrán látja, és rögzítse a lámpa karját.
- Csatlakoztassa az adaptert.
- Nyomja meg a be-/kikapcsolás gombot, és kapcsolja be a készüléket.

KÉZIKÖNYV

Quingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. a termék meghibásodását és veszélyhelyzetet okozhat. 2. A fényforrást ebben a lámpában csak a gyártó, annak technikusai vagy más szakképzett személy cserélheti ki. 3. Üzemelés közben a lámpa hőt generál. Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről. 4. A készülék nem vízálló. 5. A lámpát ne dörzsölje meg, hanem helyezze sima felületre. 6. A lámpa szögének beállítása közben ne dugja az ujját a karj összekötő részébe, ne hagyja megérinteni. 7. Északa javasoljuk a lámpa színhőmérsékletét 4 000 K alatti értékre állítani. 8. A lámpát nem lehet szöves anyagokra szerelni.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Quingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. igazolja, hogy a YLTD08YL, YLTD13YL típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <https://edshop.edsystem.cz/prohlaseni-o-shode/article-28393>

MEGSEMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK
Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladékok közé dobni. Minden elektronikus és elektronikus berendezést a helyi és európai előírásoknak megfelelően megsemmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogszabással és tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon az eladóhoz, a hivatalos szervhez vagy a helyi hivatalokhoz.

Az(ok) a frekvenciasáv(ok) (2,4GHz Wi-Fi): 2412–2472 MHz
Kompatibilitás: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb

Az(ok) a frekvenciasáv(ok) (2,4GHz Wi-Fi): 2412–2472 MHz
Kompatibilitás: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb

Az(ok) a frekvenciasáv(ok) (2,4GHz Wi-Fi): 2412–2472 MHz
Kompatibilitás: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb

A BEÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Talpas verzió:

- Csomagolja ki a talpat, és csavarok segítségével rögzítse.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a tápellátás portjába.
- Nyomja meg a be-/kikapcsolás gombot, és kapcsolja be a készüléket.

Szorító verzió:

- Rögzítse a szorítót az asztalhoz, ahogy az ábrán látja, és rögzítse a lámpa karját.
- Csatlakoztassa az adaptert.
- Nyomja meg a be-/kikapcsolás gombot, és kapcsolja be a készüléket.

KÉZIKÖNYV

Quingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. a termék meghibásodását és veszélyhelyzetet okozhat. 2. A fényforrást ebben a lámpában csak a gyártó, annak technikusai vagy más szakképzett személy cserélheti ki. 3. Üzemelés közben a lámpa hőt generál. Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről. 4. A készülék nem vízálló. 5. A lámpát ne dörzsölje meg, hanem helyezze sima felületre. 6. A lámpa szögének beállítása közben ne dugja az ujját a karj összekötő részébe, ne hagyja megérinteni. 7. Északa javasoljuk a lámpa színhőmérsékletét 4 000 K alatti értékre állítani. 8. A lámpát nem lehet szöves anyagokra szerelni.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Quingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. igazolja, hogy a YLTD08YL, YLTD13YL típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <https://edshop.edsystem.cz/prohlaseni-o-shode/article-28393>

MEGSEMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK
Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladékok közé dobni. Minden elektronikus és elektronikus berendezést a helyi és európai előírásoknak megfelelően megsemmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogszabással és tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon az eladóhoz, a hivatalos szervhez vagy a helyi hivatalokhoz.

Az(ok) a frekvenciasáv(ok) (2,4GHz Wi-Fi): 2412–2472 MHz
Kompatibilitás: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb

Az(ok) a frekvenciasáv(ok) (2,4GHz Wi-Fi): 2412–2472 MHz
Kompatibilitás: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb

Az(ok) a frekvenciasáv(ok) (2,4GHz Wi-Fi): 2412–2472 MHz
Kompatibilitás: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb

A BEÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Talpas verzió:

- Csomagolja ki a talpat, és csavarok segítségével rögzítse.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a tápellátás portjába.
- Nyomja meg a be-/kikapcsolás gombot, és kapcsolja be a készüléket.

Szorító verzió:

- Rögzítse a szorítót az asztalhoz, ahogy az ábrán látja, és rögzítse a lámpa karját.
- Csatlakoztassa az adaptert.
- Nyomja meg a be-/kikapcsolás gombot, és kapcsolja be a készüléket.

KÉZIKÖNYV

Quingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. a termék meghibásodását és veszélyhelyzetet okozhat. 2. A fényforrást ebben a lámpában csak a gyártó, annak technikusai vagy más szakképzett személy cserélheti ki. 3. Üzemelés közben a lámpa hőt generál. Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről. 4. A készülék nem vízálló. 5. A lámpát ne dörzsölje meg, hanem helyezze sima felületre. 6. A lámpa szögének beállítása közben ne dugja az ujját a karj összekötő részébe, ne hagyja megérinteni. 7. Északa javasoljuk a lámpa színhőmérsékletét 4 000 K alatti értékre állítani. 8. A lámpát nem lehet szöves anyagokra szerelni.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Quingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. igazolja, hogy a YLTD08YL, YLTD13YL típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <https://edshop.edsystem.cz/prohlaseni-o-shode/article-28393>

MEGSEMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK
Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladékok közé dobni. Minden elektronikus és elektronikus berendezést a helyi és európai előírásoknak megfelelően megsemmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogszabással és tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon az eladóhoz, a hivatalos szervhez vagy a helyi hivatalokhoz.

Az(ok) a frekvenciasáv(ok) (2,4GHz Wi-Fi): 2412–2472 MHz
Kompatibilitás: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb

Az(ok) a frekvenciasáv(ok) (2,4GHz Wi-Fi): 2412–2472 MHz
Kompatibilitás: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb

Az(ok) a frekvenciasáv(ok) (2,4GHz Wi-Fi): 2412–2472 MHz
Kompatibilitás: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb

A BEÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Talpas verzió:

- Csomagolja ki a talpat, és csavarok segítségével rögzítse.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a tápellátás portjába.
- Nyomja meg a be-/kikapcsolás gombot, és kapcsolja be a készüléket.

Szorító verzió:

- Rögzítse a szorítót az asztalhoz, ahogy az ábrán látja, és rögzítse a lámpa karját.
- Csatlakoztassa az adaptert.
- Nyomja meg a be-/kikapcsolás gombot, és kapcsolja be a készüléket.

KÉZIKÖNYV

Quingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. a termék meghibásodását és veszélyhelyzetet okozhat. 2. A fényforrást ebben a lámpában csak a gyártó, annak technikusai vagy más szakképzett személy cserélheti ki. 3. Üzemelés közben a lámpa hőt generál. Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről. 4. A készülék nem vízálló. 5. A lámpát ne dörzsölje meg, hanem helyezze sima felületre. 6. A lámpa szögének beállítása közben ne dugja az ujját a karj összekötő részébe, ne hagyja megérinteni. 7. Északa javasoljuk a lámpa színhőmérsékletét 4 000 K alatti értékre állítani. 8. A lámpát nem lehet szöves anyagokra szerelni.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Quingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. igazolja, hogy a YLTD08YL, YLTD13YL típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <https://edshop.edsystem.cz/prohlaseni-o-shode/article-28393>

MEGSEMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK
Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladékok közé dobni. Minden elektronikus és elektronikus berendezést a helyi és európai előírásoknak megfelelően megsemmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogszabással és tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon az eladóhoz, a hivatalos szervhez vagy a helyi hivatalokhoz.

Az(ok) a frekvenciasáv(ok) (2,4GHz Wi-Fi): 2412–2472 MHz
Kompatibilitás: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb

Az(ok) a frekvenciasáv(ok) (2,4GHz Wi-Fi): 2412–2472 MHz
Kompatibilitás: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb

Az(ok) a frekvenciasáv(ok) (2,4GHz Wi-Fi): 2412–2472 MHz
Kompatibilitás: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb

A BEÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Talpas verzió:

- Csomagolja ki a talpat, és csavarok segítségével rögzítse.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a tápellátás portjába.
- Nyomja meg a be-/kikapcsolás gombot, és kapcsolja be a készüléket.

Szorító verzió:

- Rögzítse a szorítót az asztalhoz, ahogy az ábrán látja, és rögzítse a lámpa karját.
- Csatlakoztassa az adaptert.
- Nyomja meg a be-/kikapcsolás gombot, és kapcsolja be a készüléket.

KÉZIKÖNYV

Quingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. a termék meghibásodását és veszélyhelyzetet okozhat. 2. A fényforrást ebben a lámpában csak a gyártó, annak technikusai vagy más szakképzett személy cserélheti ki. 3. Üzemelés közben a lámpa hőt generál. Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről. 4. A készülék nem vízálló. 5. A lámpát ne dörzsölje meg, hanem helyezze sima felületre. 6. A lámpa szögének beállítása közben ne dugja az ujját a karj összekötő részébe, ne hagyja megérinteni. 7. Északa javasoljuk a lámpa színhőmérsékletét 4 000 K alatti értékre állítani. 8. A lámpát nem lehet szöves anyagokra szerelni.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Quingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. igazolja, hogy a YLTD08YL, YLTD13YL típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <https://edshop.edsystem.cz/prohlaseni-o-shode/article-28393>

MEGSEMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK
Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladékok közé dobni. Minden elektronikus és elektronikus berendezést a helyi és európai előírásoknak megfelelően megsemmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogszabással és tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon az eladóhoz, a hivatalos szervhez vagy a helyi hivatalokhoz.

Az(ok) a frekvenciasáv(ok) (2,4GHz Wi-Fi): 2412–2472 MHz
Kompatibilitás: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb

Az(ok) a frekvenciasáv(ok) (2,4GHz Wi-Fi): 2412–2472 MHz
Kompatibilitás: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb

Az(ok) a frekvenciasáv(ok) (2,4GHz Wi-Fi): 2412–2472 MHz
Kompatibilitás: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb

A BEÁLLÍTÁSRA VONATKO