


Assembly manual / Instrukcja montażu

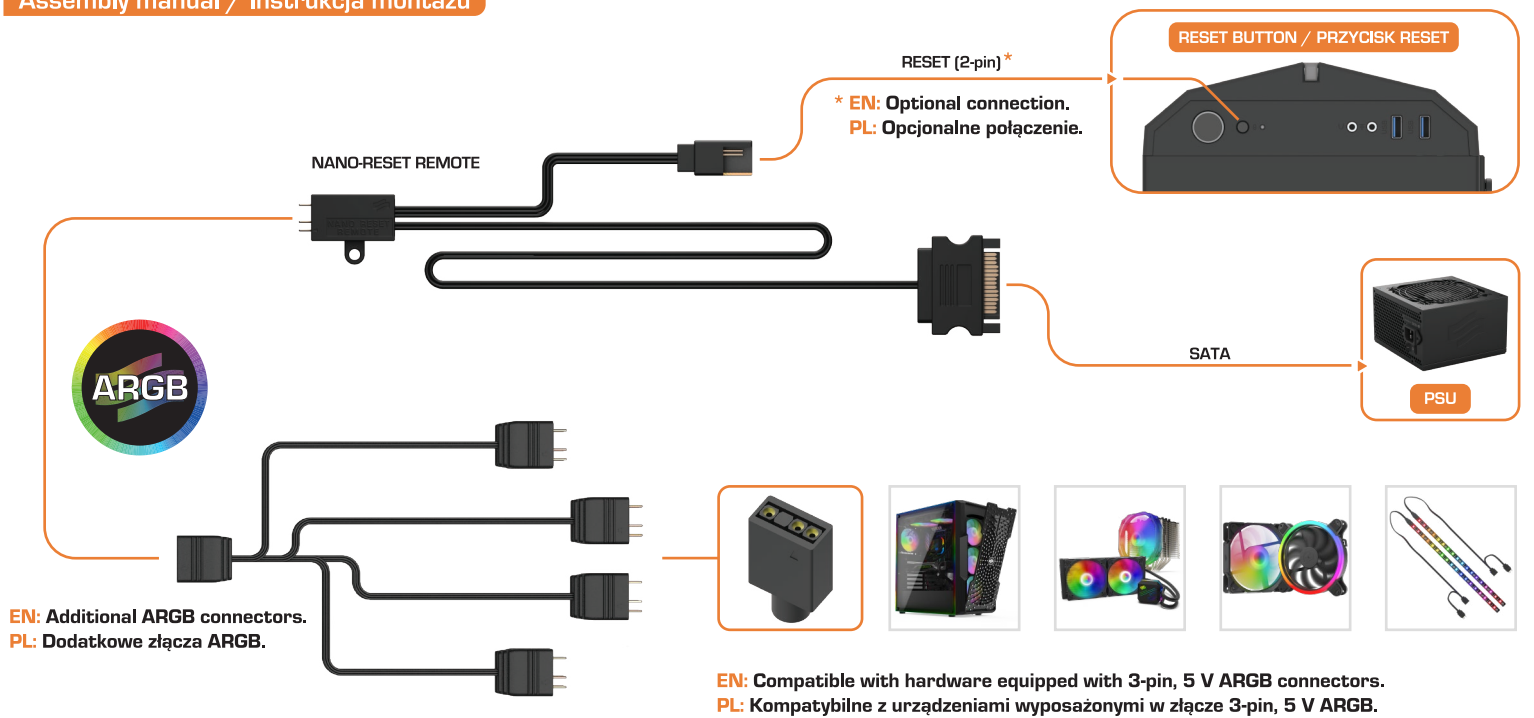

Remote / Pilot

ON

EN: Power on button. Press to pause the lighting pattern in automatic mode.
PL: Przycisk włączania. Naciśnij, aby zatrzymać obecny wzór podświetlenia.

S+

EN: Press to increase pattern speed.
PL: Naciśnij, aby zwiększyć tempo zmian podświetlenia.

S-

EN: Press to decrease pattern speed.
PL: Naciśnij, aby zmniejszyć tempo zmian podświetlenia.

COLOURS / KOLORY

EN: Press a color button to switch to uniform color illumination.
PL: Naciśnij jeden z przycisków, aby włączyć podświetlenie w jednolitym kolorze.

CAUTION! / UWAGA!

EN: Please remove the plastic sheet before first use.
PL: Proszę usunąć plastikowy arkusz przed pierwszym użyciem.

LOCK

EN: When lighting is on, press the „Lock” button 5 times to switch the controller to pairing mode. Light will flash white twice. Then, press any button on the Nano-Reset remote you want to pair. Other, unpaired remotes of the same type will not control this controller.
PL: Kiedy oświetlenie jest włączone, wciśnij przycisk „Lock” 5 razy, aby przełączyć w tryb parowania. Oświetlenie mignie dwukrotnie na białą. Następnie wciśnij dowolny przycisk na pilocie, który chcesz połączyć z tym kontrolerem. Inne piloty tego samego typu nie będą już sterowały tym kontrolerem.

AUTO

EN: Automatic mode button. Press to start cycling between preset lighting patterns.
PL: Tryb automatyczny. Naciśnij, aby uruchomić cykliczne przełączanie pomiędzy kolejnymi wzorami podświetlenia.

OFF

EN: Power off button.
PL: Przycisk wyłączania podświetlenia.

M+

EN: Press to switch to the next preset lighting pattern.
PL: Naciśnij, aby przełączyć na kolejny wzór podświetlenia.

M-

EN: Press to switch to the previous preset lighting pattern.
PL: Naciśnij, aby przełączyć na poprzedni wzór podświetlenia.

EN: Press to increase brightness.
PL: Naciśnij, aby zwiększyć jasność.

EN: Press to decrease brightness.
PL: Naciśnij, aby zmniejszyć jasność.

LOCK

EN: When lighting is on, press the „Lock” button 5 times to unlock the controller. Light will flash white twice. Any other Nano-Reset remote will control this controller.
PL: Kiedy oświetlenie jest włączone, wciśnij przycisk „Lock” 5 razy, aby odblokować sterowanie. Oświetlenie mignie dwukrotnie na białą. Inne piloty Nano-Reset będą mogły sterować tym kontrolerem.